




Base
app. 400kg


Invändig pollare
app. 25 Kg

Yttre pollare
app. 10 Kg

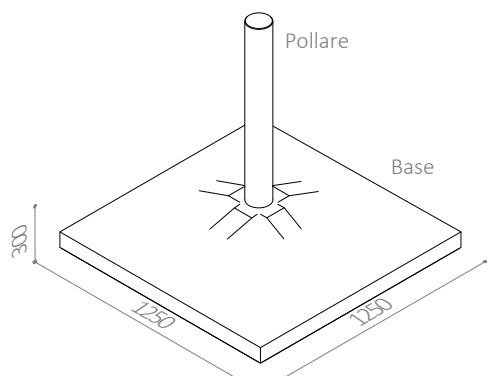


Montage av Pollare 300mm djup


1. Urtag av grop med sandbotten.
1500mmx1500mmx300mm

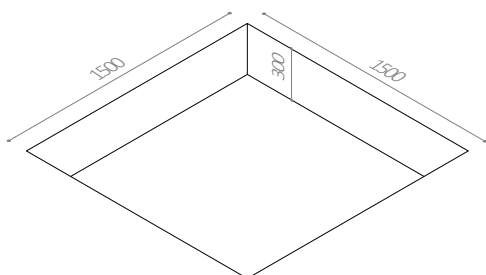


2. Pollaren monteras i hålet. Så beläggningen kommer att vara i jämnhöjd med toppen av basen.

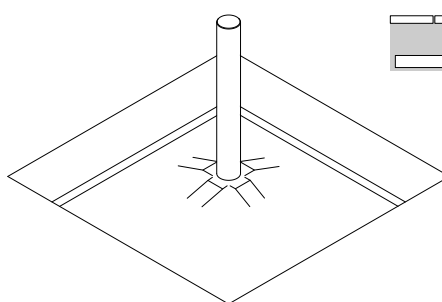

3. Jord/grus fylls i och komprimeras.
Fundament skall inte täckas med betong.
"Låset" ska vara ovanför gruset/sanden

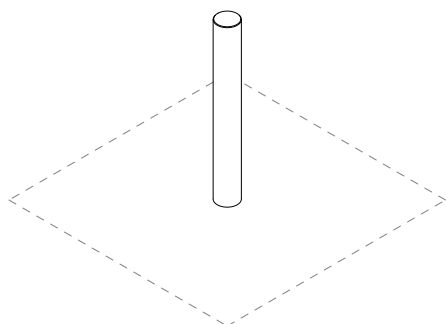


4. Beläggning reetableras med för exempel stenplator, sten eller asfalt.
Användes stenplator/sten skärs disse till och läggs in mot pollaren

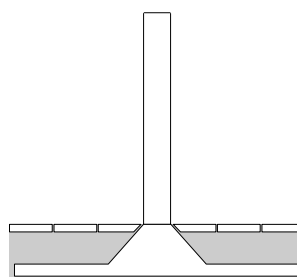


Montering / Höjdjustering av pollaren på basen


1. Höjdjusteras med plattor

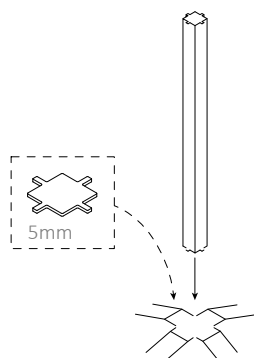

2. Invändig pollare lås med spärrhake.

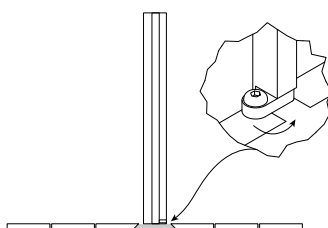

3. Yttre pollare låses med en speciell toppskruv

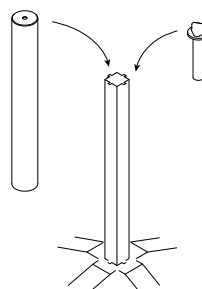

4. Pollaren är nu monterad

